Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

Batterie de secours

Reference :	TEA110
Date :	23/06/2014
Version :	1.3
Language :	Français

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

Merci d'avoir acheté un produit de la marque Clipsonic Technology. Nous accordons une grande attention à la conception, à l'ergonomie et à une utilisation facile de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera toute satisfaction.

Specifications

Dimension :25*25*90mm

Li-battery:2200mAh

Sortie :500-800ma/5V

Entrée:300-500ma/5V

Durée de chargement de la batterie :6-7hours

Durée de chargement d'un téléphone mobile :2-3hours

Cet emballage contient:

Une batterie 2200mAh

Un cable de chargement USB

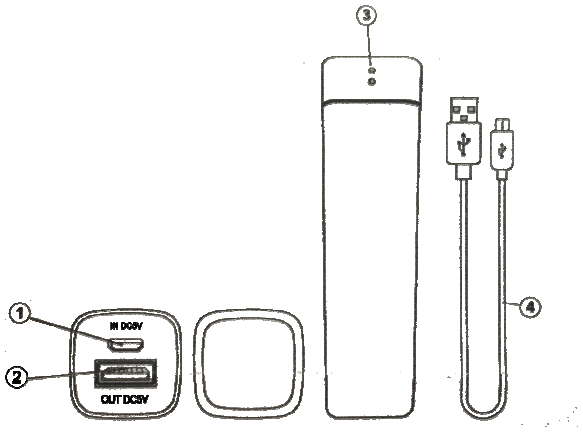

1. Entrée Micro USB
2. Sortie USB
3. Voyant LED
4. Câble USB vers Micro USB

Clip Sonic® TECHNOLOGY

Notice d’utilisation

Comment charger vos appareils:

Fonctionne avec:

- les smartphones: iPhone, Android, Windows, ect

D'autres périphériques USB, y compris Ipad et autres lecteurs MP3, ainsi que haut-parleur portable, etc

-Choisir le bon câble pour connecter votre appareil.

-La batterie se charge pendant que la LED bleue est allumée. Quand le dispositif est entièrement chargé, le voyant s'éteint.

Avertissement: Selon le dispositif électronique, l'utilisateur peut avoir besoin de fournir un câble USB compatible.

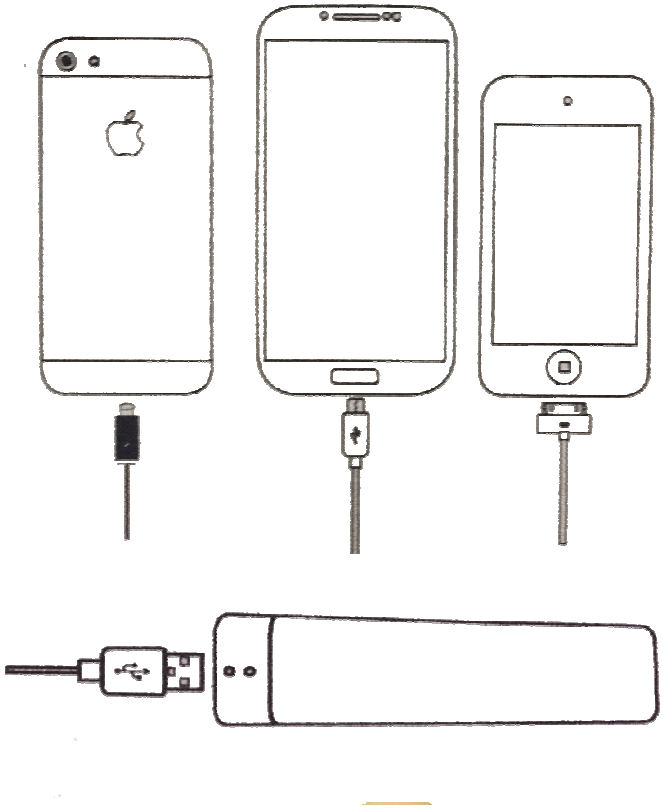

Comment charger la batterie:

Branchez le connecteur micro USB dans le port USB du chargeur Micro.

Branchez le connecteur USB de PC sur le port USB d’un PC, ordinateur portable ou l'adaptateur secteur / USB.

La batterie est en charge quand le voyant rouge est allumé. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant LED s'éteint.

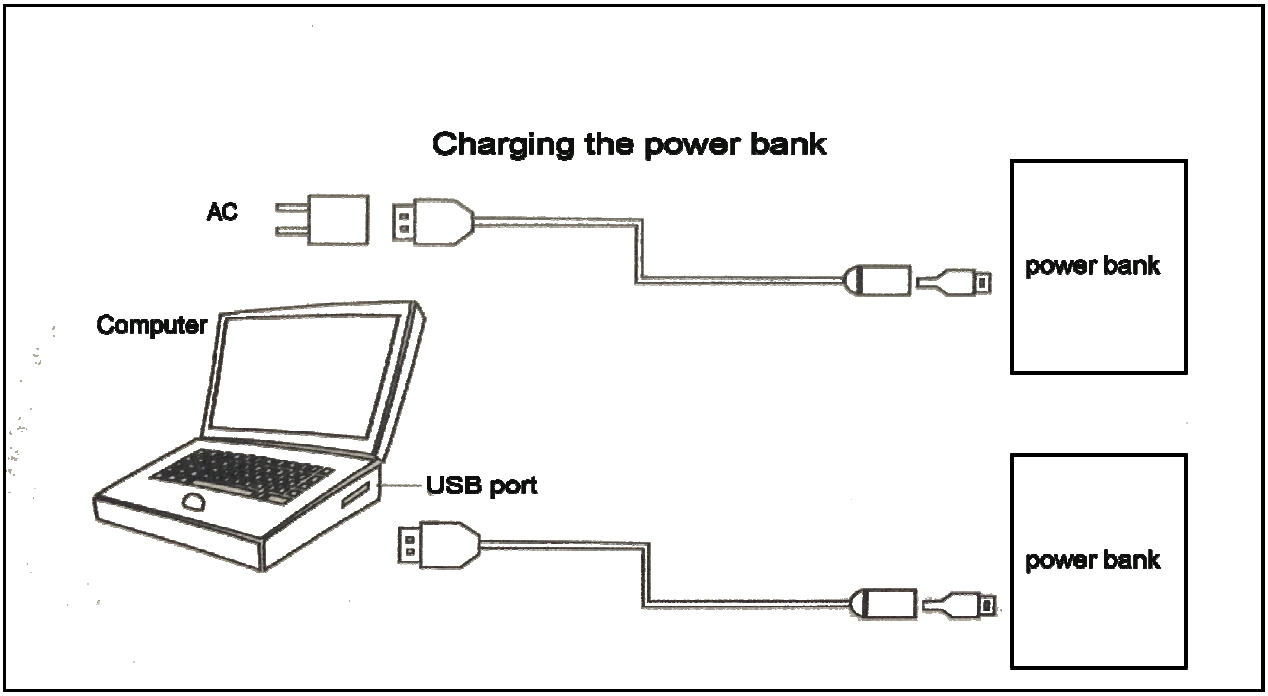

Entretien

Gardez votre batterie en bon état de fonctionnement . Assurez-vous de faire ce qui suit:

1. Rechargez votre batterie une fois tous les trois mois si vous ne l’utilisez pas.
2. Gardez votre batterie sèche et loin des matériaux humides et corrosifs.
3. Ne pas laver la batterie avec des produits chimiques / savons ou les détergents.

Avertissement

Lire toutes les instructions et mises en garde avant d'utiliser ce produit.

Ne pas tenir compte de ces consignes de sécurité peut provoquer un incendie / explosion / choc électrique ou d'autres dangers.

Causer des blessures graves ou mortelles ou des dommages matériels.

1. Ne pas modifier, démonter, ouvrir, écraser, percer ou déchiqueter le produit.
2. Ne pas exposer le produit au feu ou à la pluie, ou directement court-circuit.
3. Tenir à l'écart des appareils haute tension.
4. Ce produit n'est pas un jouet, garder loin des enfants, s'assurer que toutes les personnes qui utilisent le produit lire et suivre ces avertissements et les instructions.

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d’utilisation

Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

CE

CLIP SONIC
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis